


Připravte si sladový extrakt a umístěte ho na magnetické míchadlo.

Extrakt by neměl přesáhnout 1/3 maximálního objemu nádoby.

Uzavřete nádobu hliníkovou fólií.

Vložte nádobu do autoklávu a sterilizujte 20 minut při teplotě 121 °C

Obsah zchlaďte na tělesnou teplotu.

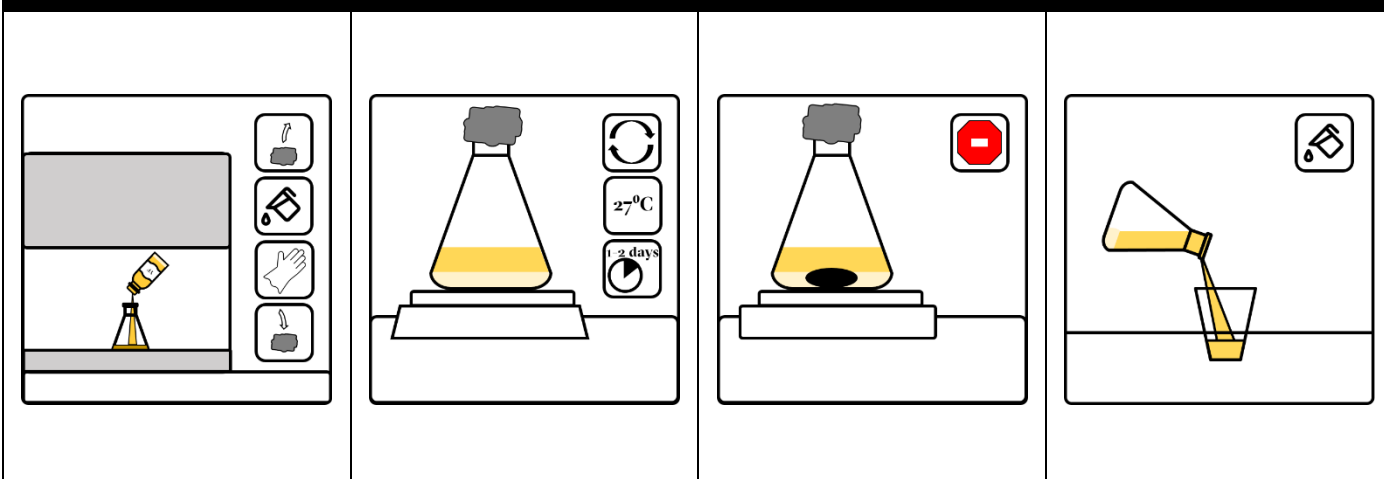


Použijte sterilní rukavice a v sterilní kabině nalejte protřepané kvasnice do vydezinfikovaného extraktu a nádobu uzavřete.

Umístěte nádobu na magnetické míchadlo a nastavte teplotu na 27 °C. Nechejte kvasnice pracovat 1-2 dny.

Zastavte míchadlo a nechejte kvasnice usadit.

(Nepovinný krok) Vylejte vrchní část kvasnic do vydezinfikované nádoby.

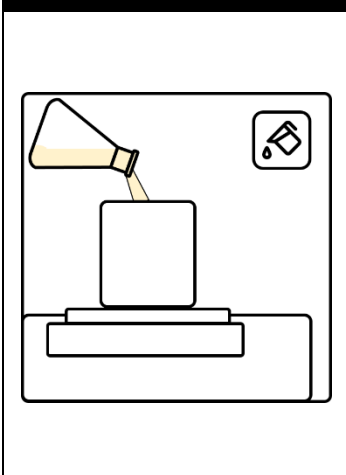

Do usazených kvasnic
můžete nalít mladinu.
Obsah co nejdříve nalijte do
kvasné nádoby se
zchlazenou mladinou.